


Montage sur chalumeaux

## SECURTOP 662 TF

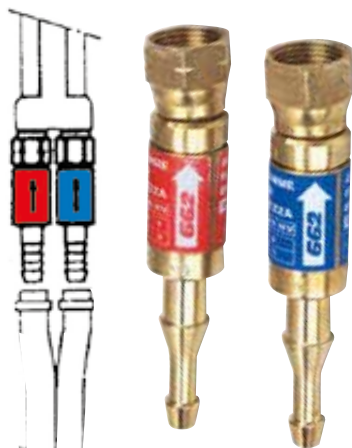

Construits en conformité avec la norme EN ISO 5175-1.  
Arrêtent les retours de flamme et de gaz.

|                  |                                                         | Entrée          | Sortie                       | Référence  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| <b>Oxygène</b>   | SECURTOP 662 pour VARIAL 1000 B, PYROCOPT G1, ALCOPT G1 | Tuyau Ø 6/10 mm | M 16 x 150<br>Droite femelle | W000290906 |
| <b>Acétylène</b> | SECURTOP 662 pour VARIAL 1000 B, PYROCOPT G1, ALCOPT G1 | Tuyau Ø 6/10 mm | M 16 x 150<br>Gauche femelle | W000290907 |

## Caractéristiques générales

Antiretours pare flamme pour montage sur chalumeaux à raccords filetés (MINIFROVER/FROVER, VARIAL 400/1000 B - PYROCOPT 0/G1 - ALCOPT G1, OXYCUT G1, OXYCUT MACH).

Antiretours pare flamme pour montage entre tuyaux

Montage facile

Alimentation chalumeaux VARIAL 400, VARIAL 1000B