

Starfix™


chargeurs



0 376 47



Fils sertis avec embouts simple / double

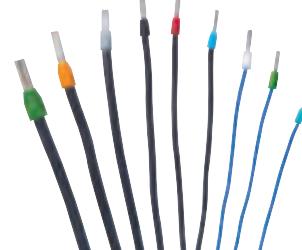

Eventail câbles/embouts

Chargeurs Starfix**Pour pinces Starfix**


Permettent la distribution des bandes d'embouts dans les pinces Starfix réf. 0 376 08/09/10

Pour embouts section (mm²)0,25 et 0,34
0,5 à 2,5
4 et 6Couleur
jaune
rouge
orange0 376 46
0 376 47
0 376 480 376 46
0 376 47
0 376 48


0 376 48

Embouts de câblage et pinces Starfix™**Tableau de correspondance**

Section (mm ²)	Embouts simples	Recharges grande capacité	Chargeurs Starfix
Embouts			
0,5	0 376 61	0 376 41	0 376 47
0,75	0 376 62	0 376 42	0 376 47
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47
1,5	0 376 64	0 376 44	0 376 47
2,5	0 376 66	0 376 45	0 376 47

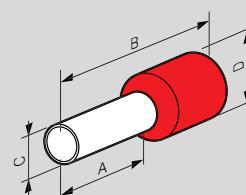Dimensions (mm)**Embouts simples**

Réf.	Section (mm ²)	A	B	C	D
0 376 50	0 377 50	0,25	8	14,5	1,1
0 376 60	0 377 60	0,34	8	14,5	1,1
0 376 61	0 377 61	0 376 41	0,5	8	14,5
0 376 62	0 377 62	0 376 42	0,75	8	14,5
0 376 63	0 377 63	0 376 43	1	8	14,5
0 376 64	0 377 64	0 376 44	1,5	8	14,5
0 376 66	0 377 66	0 376 45	2,5	8	14,5
0 376 67	0 377 67		4	12	21
0 376 68	0 377 68		6	12	23
0 376 69		10	12	21	4,9
0 376 72		16	12	23	6,3
0 376 70		16	18	29	6,3
0 376 71		25	18	31	7,9
0 376 77		35	18	32	8,9
0 376 78		50	20	36	11,1
					16,1

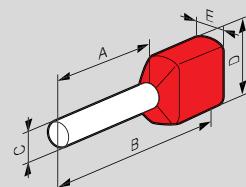Embouts doubles

Réf.	Section (mm ²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Mise en œuvre des pinces Starfix réfs. 0 376 08/09/10/39

1 Mise en place du chargeur



2 Réglage suivant section



Excellent préhension grâce à la poignée bimatière




3 Insertion du conducteur et sertissage

Mise en œuvre de la pince Starfix S réf. 0 376 97

1 Régler la section



2 Dénuder et torsader

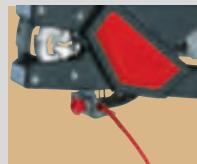

3 Sertir

Viking 3 : Blocs de jonction
connexion à vis ou à ressort
et accessoires communs

Voir p. 430 à 440

